


Lieferumfang / Scope of delivery

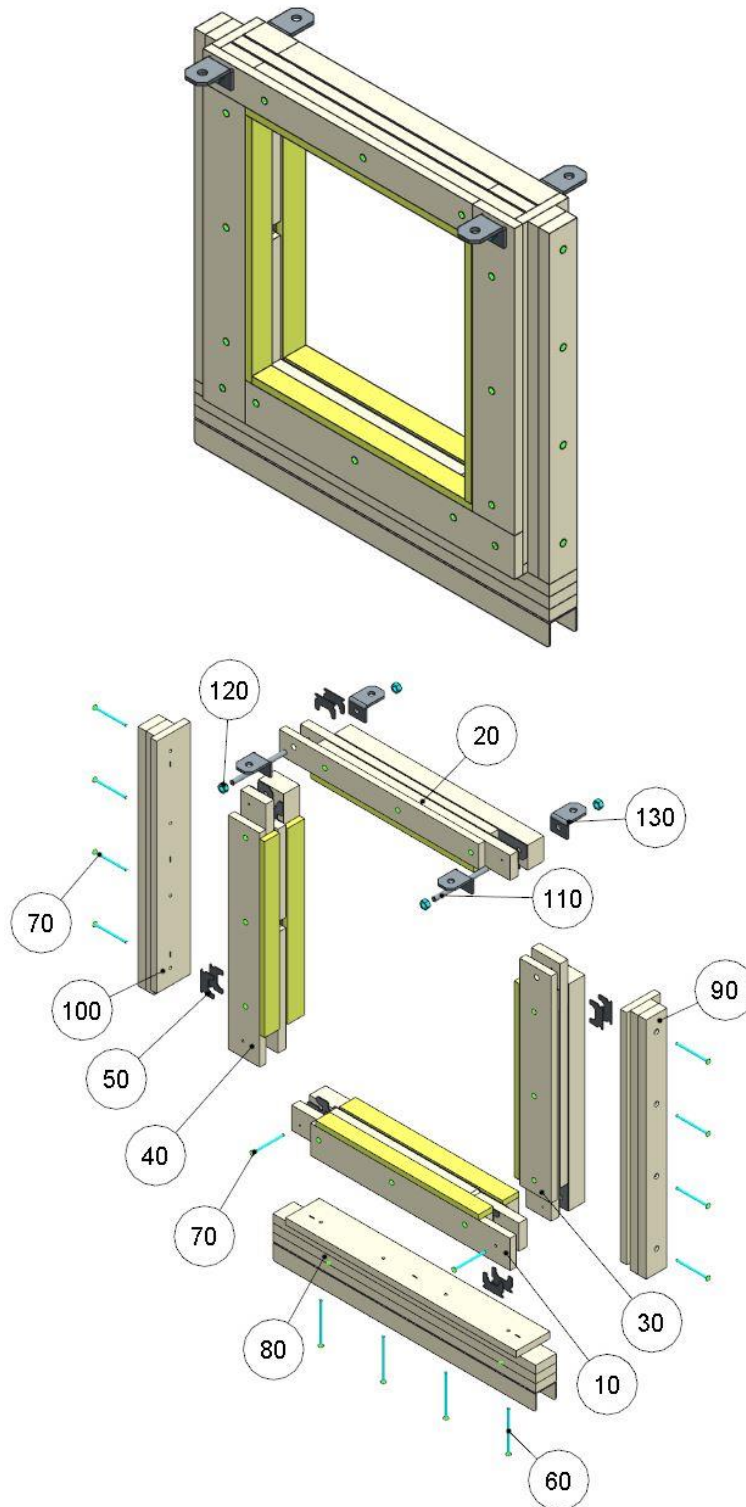

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Vluyn,
Germany
Telefon / Phone +49(0)28 45/2 02-0
Telefax / Fax +49(0)28 45/2 02-2 65
www.trox.de / www.troxtechnik.com

Änderungen vorbehalten / Alle Rechte vorbehalten © TROX GmbH
Subject to change / All rights reserved © TROX GmbH

Lieferumfang / Scope of delivery

Lieferumfang / Scope of delivery		
Position / Item	Benennung / Name	Stück / Quantity
10	Einbausatz B-Seite unten / Installation kit B-side below	1
20	Einbausatz B-Seite oben / Installation kit B-side above	1
30	Einbausatz H-Seite rechts (innen mit Achsaussparung) / installation kit H-side right (inside with axle recess)	1
40	Einbausatz H-Seite links (innen mit Achsaussparung) / installation kit H-side left (inside with axle recess)	1
50	Verbindungsspanne / connecting clip	8
60	Spanplattenschraube / Chipboard screw 5 x 100 mm	3 - 9 ⁽²⁾
70	Spanplattenschraube / Chipboard screw 5 x 80 mm	8 - 14 ⁽²⁾
80	Plattenpaket B-Seite inklusive Metallprofil unten / Multilayer section B-side including metal profile below	1 ⁽¹⁾
90	Plattenpaket H-Seite rechts / Multilayer section H-side right	1 ⁽¹⁾
100	Plattenpaket H-Seite links / Multilayer section H-side left	1 ⁽¹⁾
110	Gewindestange M10, Länge ca. 130 mm / Threaded rod M10, length approx. 130 mm	2
120	Sechskantmutter M10 / hexagon nut M10	4
130	Stahlwinkel ca. 57 x 40 x 5 mm / Steel angle approx. 57 x 40 x 5 mm	4

⁽¹⁾ Abhängig von der Wanddicke / Depending on the wall thickness


⁽²⁾ Abhängig von der Größe der Brandschutzklappe / Depending on the size of the fire damper

Sonderwerkzeug / Special Tool

Ø11 mm
Metallbohrer / Metal
drill




Ø3,5 mm
Stahl / Steel

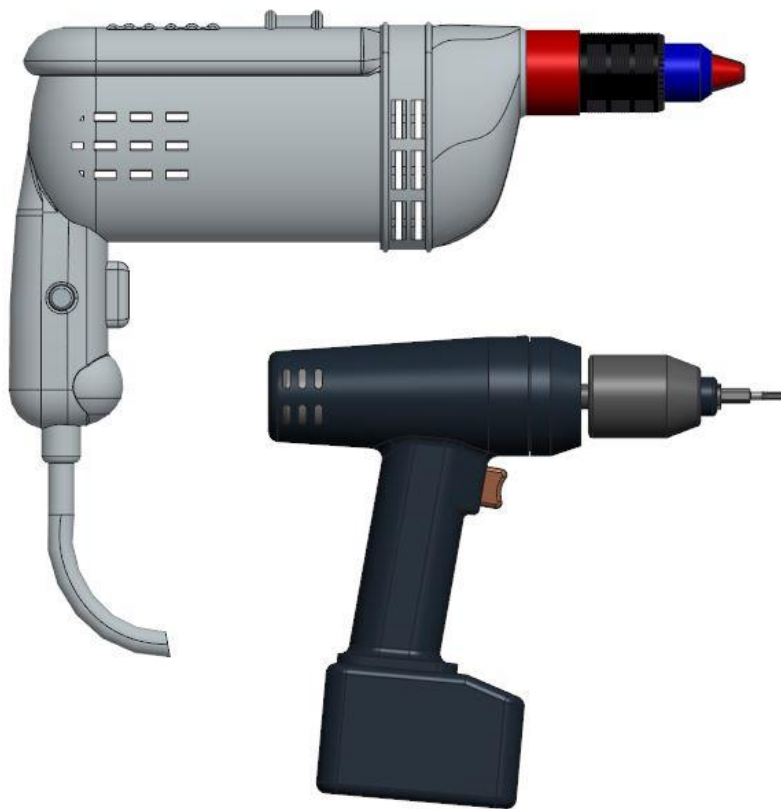


Montage / Installation

1

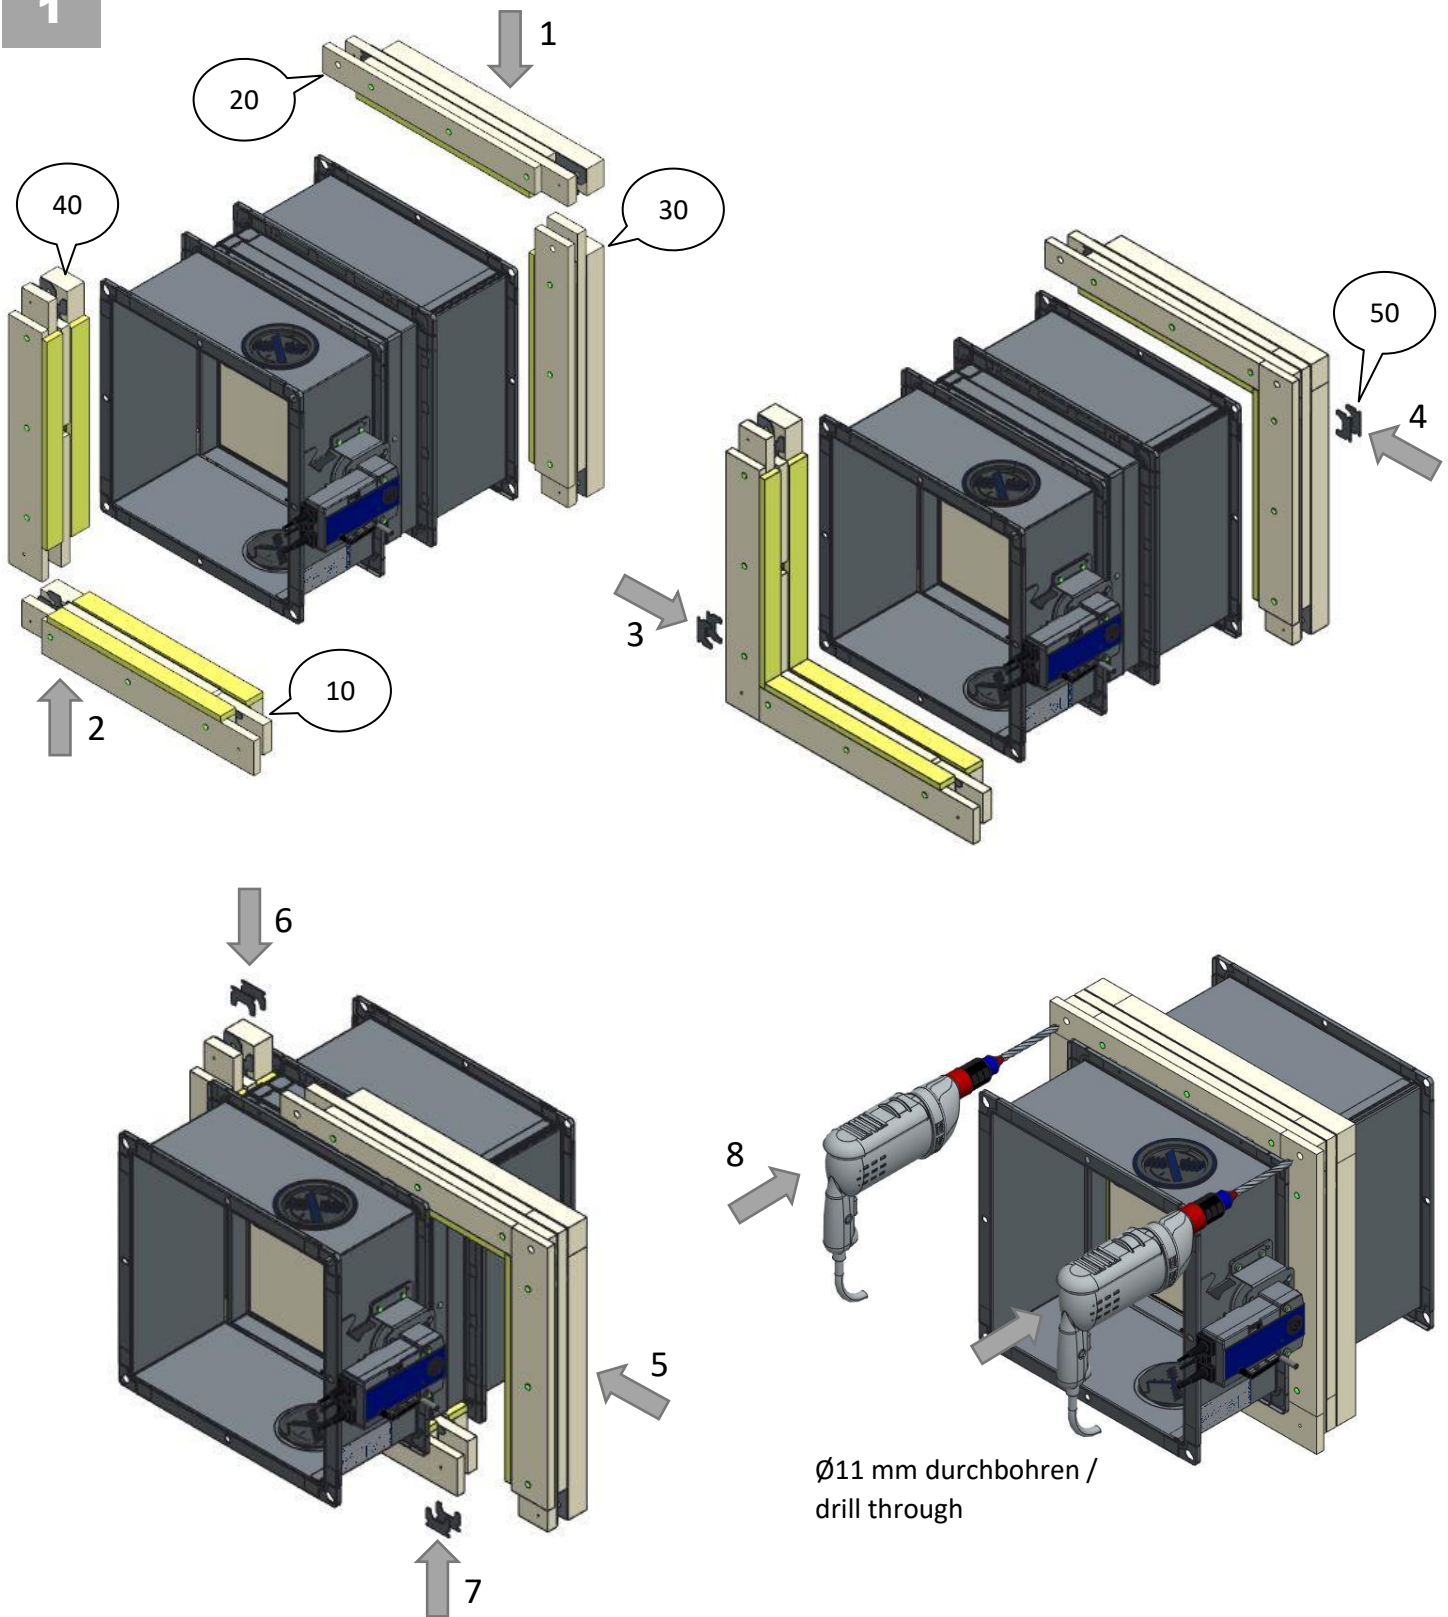

Montage / Installation


2

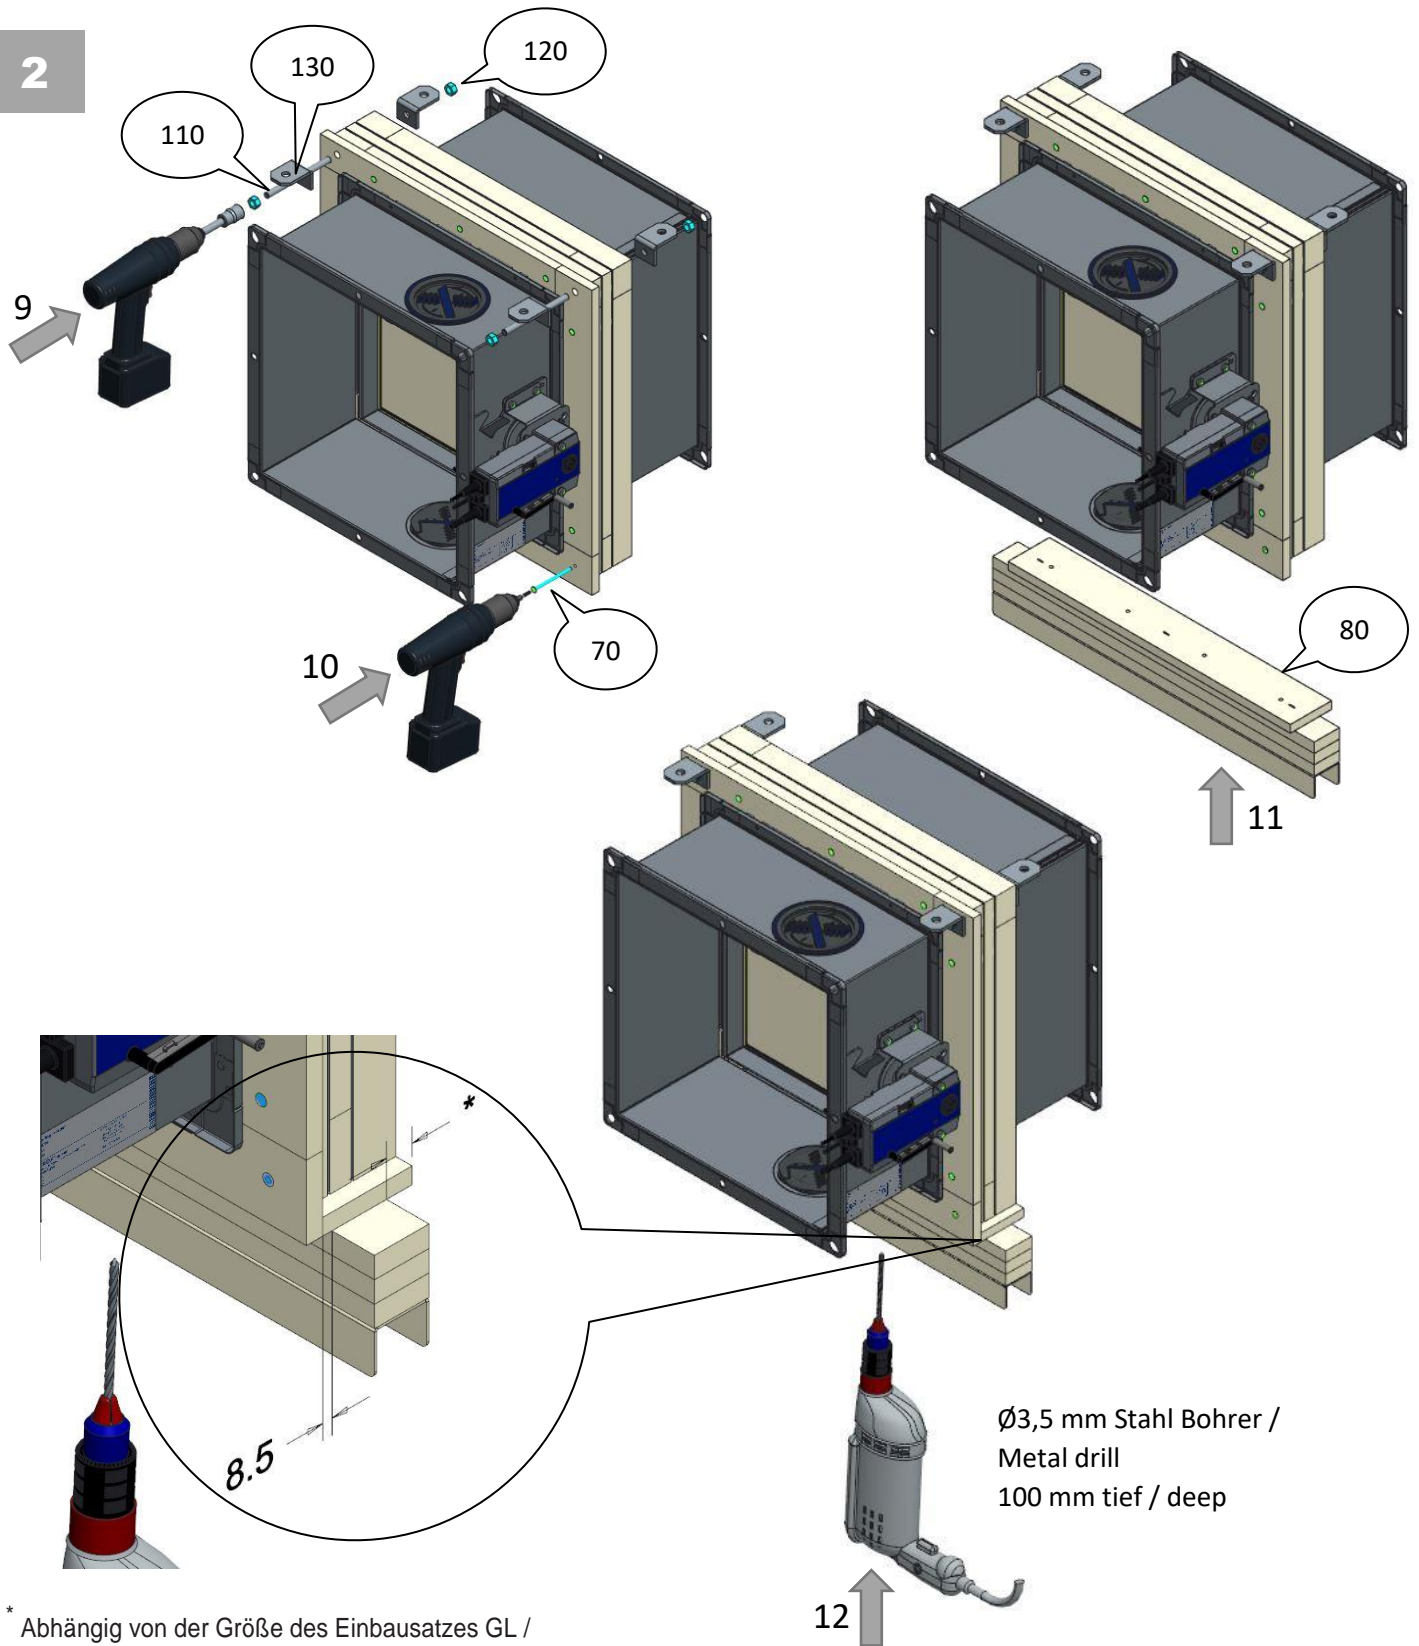


* Abhängig von der Größe des Einbausatzes GL /
Depending on the size of the installation kit GL

Montage / Installation

4

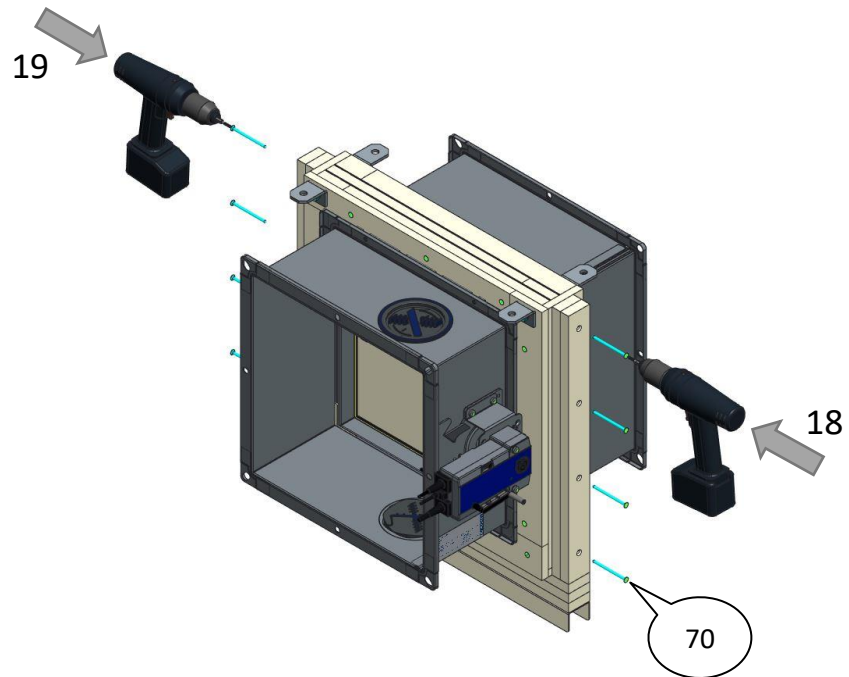

5

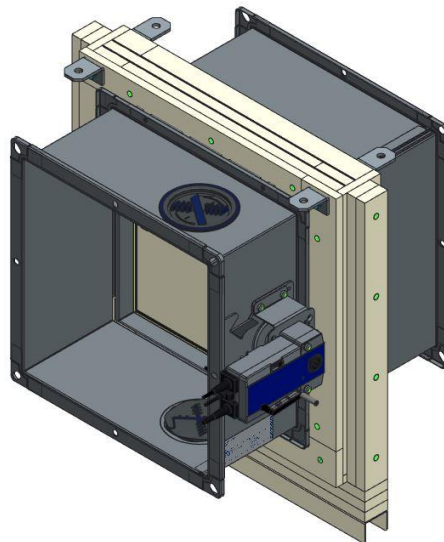

Nächster Schritt / Next Step

Weitere Einbaudetails mit GL... siehe Montage- und Betriebsanleitung FK2-EU /
Further installation details with GL... see installation and operating manual FK2-EU